




## BEDIENUNGSANLEITUNG „2-KARTENSYSTEM“

1. Stellen Sie sich vor den Tankdatenautomaten.
2. **„Karte bitte durchziehen“:** Nehmen Sie die Fahrzeugkarte (Kartennummer beginnt mit „D“ bzw. „E“) und halten Sie diese an den NFC-Kartenleser. Dieser befindet sich rechts, links oder vorne an dem Tankdatenautomaten.
3. **„Bitte Fahrerkarte durchziehen“:** Nehmen Sie die persönliche Fahrerkarte (Kartennummer beginnt mit „F“) und halten Sie diese ebenfalls an den NFC-Kartenleser.
4. **„PIN-CODE eingeben“:** Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein und bestätigen Sie mit „OK“.
5. **„KM-Stand eingeben“:** Geben Sie Ihren Kilometerstand ein, anschließend mit „OK“ bestätigen\*.
6. **„Säulenwahl“:** Geben Sie die Nummer der Zapfsäule ein, an der Sie tanken möchten und bestätigen Sie mit „OK“. Die Nummer können Sie an der Säule ablesen.
7. **„Bitte tanken Säule XXX“:** Die Zapfsäule ist freigeschaltet. Sie können mit dem Tankvorgang beginnen.
8. Entnehmen Sie die Zapfpistole an der gewählten Säule und hängen Sie sie in die Tanköffnung Ihres Fahrzeuges.
9. Nach Beendigung des Tankvorganges ist die Zapfpistole wieder in die Tanksäule einzuhängen.
10. Ist ein weiterer Betankungsvorgang notwendig (z. B. Betankung mit AdBlue®) wiederholen Sie die Schritte 1 – 9.

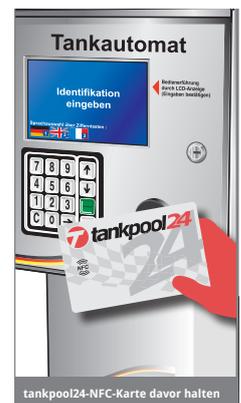

\*Die Abfrage des Kilometerstandes ist ein optional verfügbarer Service für Ihre Fuhrparkleitung und wird nur bei Bedarf abgefragt.